
سپاهان جارو

دفترچه راهنما جاروبرقی

پارادایز

سپاهان جارو

www.sepahanjarow.com

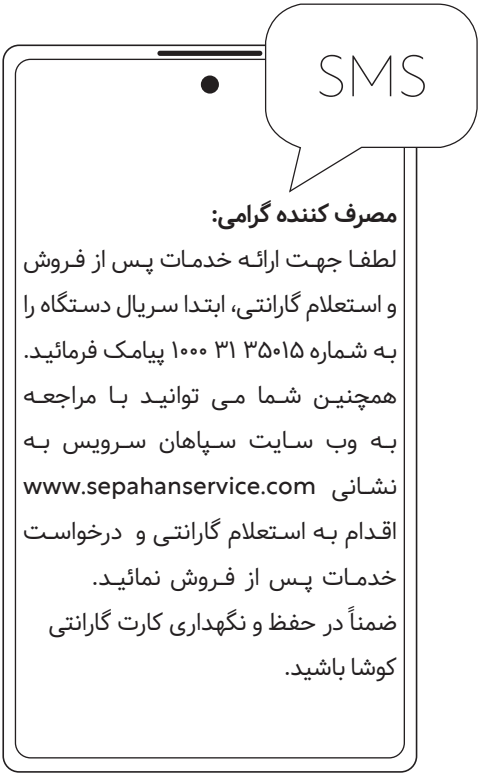

خریدار عزیز:


برای استعلام گارانتی و اصالت کالا با ورود به وب سایت سپاهان سرویس به نشانی www.sepahanservice.com و انتخاب گزینه استعلام گارانتی و اصالت کالا وارد این صفحه شده و پس از درج تمامی اطلاعات مورد نیاز مطابق با تصویر زیر، دکمه استعلام را فشار دهید. درصورتی که اطلاعات محصول خریداری شده را صحیح وارد کرده باشید، با پیغام استعلام موفق مواجه شده و مشخصات محصول نمایش داده می‌شود. در غیر اینصورت استعلام ناموفق بوده که می‌بایست اطلاعات وارد شده را بررسی کرده و مجددا درخواست استعلام دهید.

شایان ذکر است کد سریال دستگاه بر روی کارت گارانتی، کف محصول و کارتن محصول درج شده است.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با اسکن بارکد زیر با دوربین گوشی و دریافت راهنمای تصویری می‌توانید مراحل استعلام را مشاهده کنید.



در صورتی که محصول با ایراد فنی مواجه شد مجددا می‌توانید با ورود به وب سایت سپاهان سرویس www.sepahanservice.com و انتخاب گزینه درخواست تعمیرات وارد این صفحه شده و پس از درج تمامی اطلاعات مورد نیاز مطابق با تصویر زیر، دکمه ثبت درخواست را فشار دهید. پس از آن پیامک ثبت درخواست برای شما پیامک شده و در اسرع وقت کارشناسان خدمات پس از فروش تماس گرفته و جهت دریافت محصول با شما هماهنگ خواهند شد.

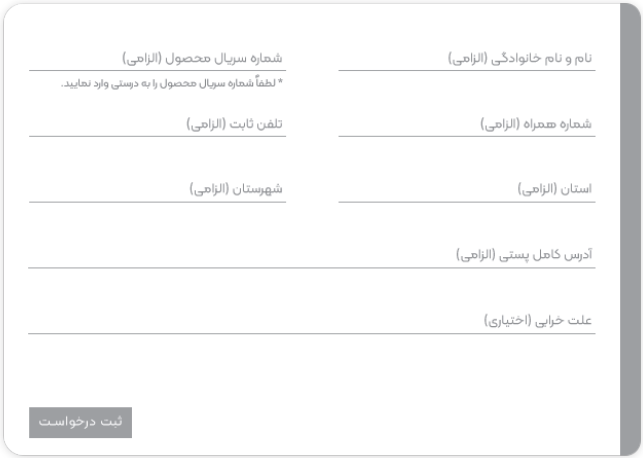

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با اسکن این بارکد با دوربین گوشی و مشاهده راهنمای تصویری می‌توانید مراحل درخواست گارانتی را دریافت کنید.

- قبل از به کارگیری این دستگاه، لطفا دفترچه راهنما را بخوانید و آنرا برای اطلاعات دیگر نگهداری کنید.

- به منظور افزایش طول عمر موتور، پس از بیست دقیقه کار چند دقیقه جاروبرقی را خاموش و مجددا شروع به کار نمائید. همچنین تخلیه زود هنگام مخزن جارو و شست و شوی کیسه با آب سرد هرچند ماه یکبار از دیگر مواردی است که باعث افزایش طول عمر و کارایی بهتر موتور می‌گردد.

- این دستگاه صرفا برای تمیز کردن و جمع‌آوری گرد و غبار و زباله‌های خشک قابل استفاده بوده و در صورت جمع‌آوری مایعات از ضمانت خارج میگردد.

- به منظور حفظ کارایی سیم جمع‌کن، کابل جاروبرقی را به آرامی حداکثر تا نوار زرد رنگ بیرون کشیده و پس از اتمام کار به آهستگی توسط اهرم مربوطه در جهت علامت روی درب جاروبرقی جمع کنید، با این وجود در صورتی که موقع بیرون کشیدن کابل، اشکالی ملاحظه شد اهرم سیم جمع کن را نیم دور در جهت علامت بچرخانید و کابل را بیرون بکشید.


- اگر کابل تغذیه صدمه ببیند باید توسط تعمیرکار مجاز تعویض شود.

- این وسیله برای استفاده افراد با ناتوانی فیزیکی، حسی، عقلی یا بی تجربه و نا آگاه از جمله کودکان نیست، مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.


- کودکان باید تحت سرپرستی و نظارت باشند، تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.




۱. گوشه پاک‌کن
۲. کیسه یکبار مصرف
۳. لوله خرطومی
٤. توری محافظ کیسه
۵. مبل پاک‌کن
٦. کیسه پارچه‌ای
۷. لوله تلسکوپی فلزی
۸. برس تخت

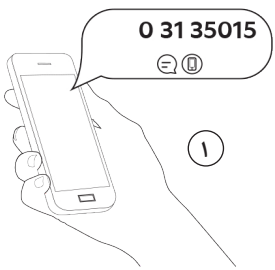


۱. در صورت نیاز به تعمیرات و درخواست گارانتی، با شماره ۰۳۱۳۵۰۱۵ تماس حاصل فرمائید.

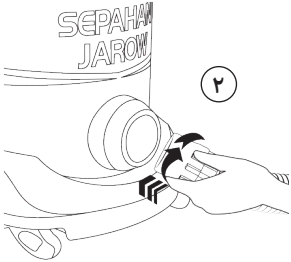


۲. کوبل خرطومی را به همراه چرخش در جهت عقربه ساعت در داخل کوبل بدنه متصل نمایید.

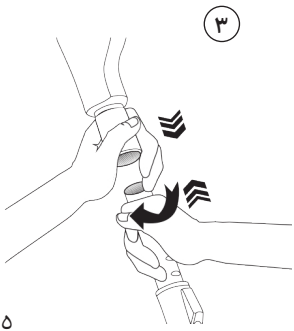

۳. ابتدا با چرخش در جهت عقربه‌های ساعت هر دو لوله تلسکوپی لاکی را با فشار به یکدیگر متصل نموده و سپس طرف قطر کوچک‌تر لوله را به زانوگردان و طرف قطر بزرگتر را بسته به نوع استفاده به هریک از سری‌های جاروبرقی متصل نمائید.

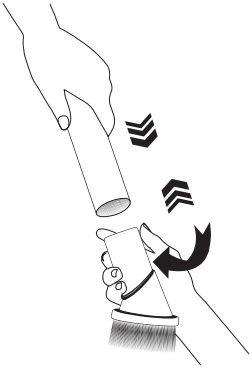

تذکر: چنانچه هنگام متصل کردن هریک از اتصالات به یکدیگر حرکت چرخشی صورت نگیرد، اتصالات به راحتی از یکدیگر جدا خواهد شد. و برای جدا نمودن اتصالات دقیقا عکس عملیات فوق انجام گیرد.

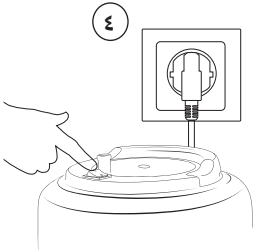


٤. پس از اتصال دو شاخ کابل به پریز برق ، کمی صبر کنید تا دستگاه آماده به کار شود و سپس با کلید خاموش و روشن دستگاه را روشن نمائید.
لازم به ذکر است جهت کم و زیاد کردن مکش جاروبرقی از کلید سرعت استفاده کرده و برای خاموش کردن دستگاه از کلید (ه‌و‌ا) استفاده نمائید.

نحوه تخلیه مخزن

- ابتدا ضمن خاموش نمودن دستگاه دوشاخ را از پریز برق خارج نمائید.
- قسمت موتور و اتصالات مربوطه را از بدنه جدا نمائید.
- کیسه داخل مخزن را با دست گرفته و چندین بار بصورت پیچشی تکان دهید تا غبار چسبیده شده به کیسه از آن جدا گردد. چند دقیقه صبر نموده تا غبار، داخل مخزن ته نشین شده و کیسه پارچه ای و توری محافظ کیسه را خارج و زباله داخل مخزن را تخلیه نمایید.

تذکر: برای سهولت در استفاده توصیه می‌گردد از کیسه‌های یکبار مصرف استفاده شود.

ترتیب قرارگیری فیلترها



مزایای استفاده از توری محافظ کیسه

۱.عدم عبور کرک و توده های درشت گرد و غبار که سبب تمیزتر ماندن کیسه و تنفس بهتر موتور می گردد.

۲. حرکت راحت تر گرد و غبار در داخل مخزن که همین امر موجب عدم انباشت گردوغبار در جلوی کوبل بدنه می گردد.



۳. تخلیه راحت تر مخزن (جنس این توری به گونه ای است که پس از خاموش کردن موتور، هرآنچه روی توری قرار گرفته باشد به سهولت از آن جدا شده و به ته مخزن واریز می شود.)



دستور العمل قرارگیری توری محافظ کیسه در داخل جارو

روش قرارگیری توری محافظ کیسه مطابق با شکل است . ابتدا توری محافظ کیسه در داخل بدنه جاروبرقی قرار گرفته و سپس کیسه پارچه ای بر روی آن قرار می گیرد و در نهایت درب جاروبرقی به وسیله دستگیره های بدنه روی مخزن جاروبرقی قرار می گیرد.



۱. مخزن دستگاه ۲. توری محافظ کیسه
۳. کیسه پارچه ای ۴. درب جارو

اشکالات	علت	راه حل
موتورکارنمی‌کند	دوشاخه کاملا به برق متصل نمی باشد	دوشاخه و پریز را چک کنید
مکش ضعیف است	مخزن پرشده است	مخزن را تخلیه نمائید
	کیسه پارچه ای و توری محافظ کیسه کثیف شده است	با آب سرد به آرامی شسته شده و پس از خشک شدن کیسه را به هم پیچش داده تا نرم شود برس لوله تلسکوپی لاکی و خرطومی را چک کنید
	راه های عبورهوا مانند برس لوله تلسکوپی لاکی و خرطومی مسدود شده است	برس، لوله تلسکوپی لاکی و خرطومی را چک کنید تا در صورت گرفتگی اشکال را برطرف نمایید
سیم جمع کن عمل نمی کند	کابل برق داخل سیم جمع کن گیر کرده است	آن را در جهت فلش کمی بچرخانید و سپس بیرون بکشید

محصولات سپاهان جارو دارای ۲ سال گارانتی تعویض بدون سوال قطعات معیوب و ۱۲ سال خدمات پس از فروش می باشد.

- هرنوع تعمیر در مدت ضمانت باید توسط تعمیرگاه های مجاز انجام گردد در غیر این صورت ضمانت از درجه اعتبار ساقط است.
- **توجه:** مصرف کننده گرامی جهت فعال سازی گارانتی محصول لازم است شماره درج شده روی کارت گارانتی را در وب سایت Sepahanjarow.com قسمت خدمات وارد نمایید.
- هنگام مراجعه به تعمیرگاه های مجاز همراه داشتن اصل کارت گارانتی الزامی است.
- باز شدن پلمپ دستگاه به منزله دستکاری افراد غیرمجاز تلقی شده و ضمانت نامه فاقد اعتبار خواهد شد.

هرگونه انتقاد و پیشنهاد راهگشای این شرکت در بهبود کیفیت تولیدات آن خواهد بود.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	CORRECTIONS
Vacuum cleaner does not start	Plug is not properly connected to socket	Check the plug connection or try another socket
Reduction of suction capacity	Reservoir is full	Empty the Reservoir
	Bag and guard bag net is blocked	Wash it with cold water & after dry up the bag rubbing together to be soft
	Suction hose & Nozzle is blocked	Check the nozzle & Suction Hose clean them
Cord rewinder does not work	Cable is stuck on card winder	Turn it in shown direction and then pull out
The device is heated	Little heat is normal	Press the On/Off bution and wat a few minutes till the motor cool down

- **Sepahan Jarow Productes have 2 years replacement warranty without question and 12 years guranty.**

REMINDING:

- Any repair during the warranty, must to be done by the authorized service agents, otherwise the warranty is devoid.
- To get services in authorized service agents, original warranty card is mandatory.
- The opening of the sealed device means, is manipulation by persons unauthorized, and the warranty & guaranty is devoid.

Emptyng the Reservoir


- Switch off appliance and unplug from the wall socket.
- Remove the motor & disconnect flexible hose.
- Take the bag the reservoir hand and shake several times torsional sticking Wait few minutes until dust settling the Reservoir guard bagnet and evacuation waste the reservoir.

Note: For ease of use, it is recommended to use disposable bags.

Filters Sorting

Advantages of using a bag protective net

1. Lack of cracks and large masses of dust walnuts, which keeps the bag clean and breathes better.



2. Easier movement of dust inside the tank, which prevents dust from accumulating in the body›s coil.

3. Ratter tank of the tank (the material of this net is such that after turning off the engine, everything that is on the net is easily separated from it and poured into the bottom of the tank.



Instructions for placing the protective net of the bag inside the broom


The method of placing the protective net of the bag is placed inside the body of the vacuum cleaner, then the cloth bag is placed on it, and finally the vacuum cleaner door is placed on the vacuum cleaner tank by the body handles.






1. Device tank
2. Protective lace the bag
3. Fabric filter
4. Door


Note: It is possible to access the submitted photos separately. To separete the connections, reverse above activities.

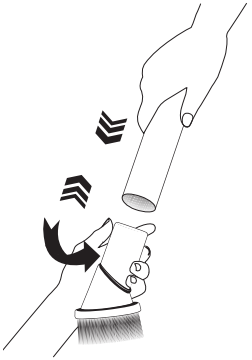


4. After connecting the two horns of the cable to the power socket, wait for a while until the device is ready to work and then turn on the device with the on/off switch.
It should be noted that to increase and decrease the suction of the vacuum cleaner, use the speed key and to turn off the device, use the (0 \ |) key.

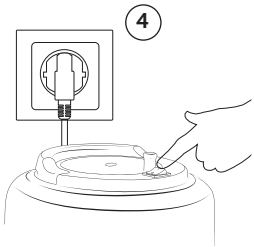

1. If you need a warranty, call 03135015.

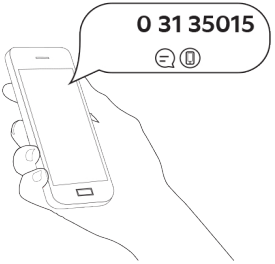


2. Install the Swivel flex hose cuff (couple) on the vacuum cleaner bucket & then tighten it with Wrap forward.

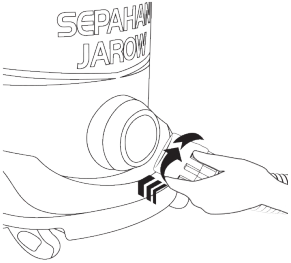

3. First, by turning clockwise, connect both lacquered telescopic tubes with pressure, and then connect the smaller diameter side of the tube to the swivel and the larger diameter side to each of the vacuum cleaner series depending on the type of use.



Parts

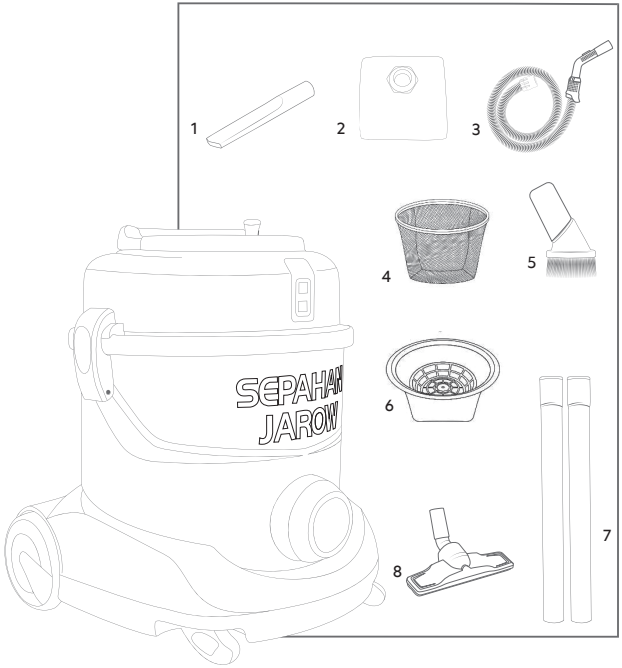

1. Corner Cleaner
2. Disposable Bag
3. Flexible Pipe
4. Protective Lace the Bag
5. Duster Brush
6. Vacuum Cleaner Bags
7. Metal Telescopic Tube
8. Floor Brush

- Befor operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.

IMPORTANT SAFEGUARDS reservoir

- To increase the engine longevity, turn off appliance a few minutes, after 20 minutes of work. Also emptying the vacuum cleaners tank frequently & wash the bag with cold water every few month, can lead to increased engines longevity.


- The device just to clean the dust and dry waste can be used. In Case of Suction the fluids and Wet Waste, the device, is not covered by company warranty & guaranty.


- Extend the cord and plug it into the Wall socket slowly. A yellow mark on the power cable shows the ideal cable length. Dont extend the cable beyond the yellow mark.After finishing, rewind the cable by the lever on the vacuum cleaner in shown direction. If a problem occurred when want pull out the cable, tum the lever half-round in shown direction and then pull out the cable.

- If the power cord is damaged, it must be replaced by an authorize repairer.

- It is not intended for using by people (including children), physically, and mentally disabled,etc.

- Children should be supervised to ensure they do not play with the device.

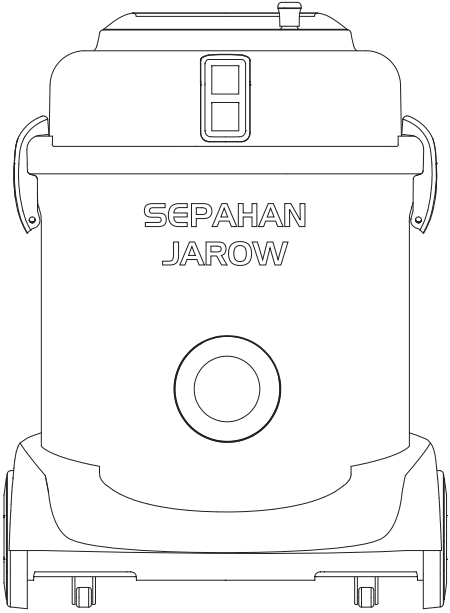
SEPAHAN
JAROW

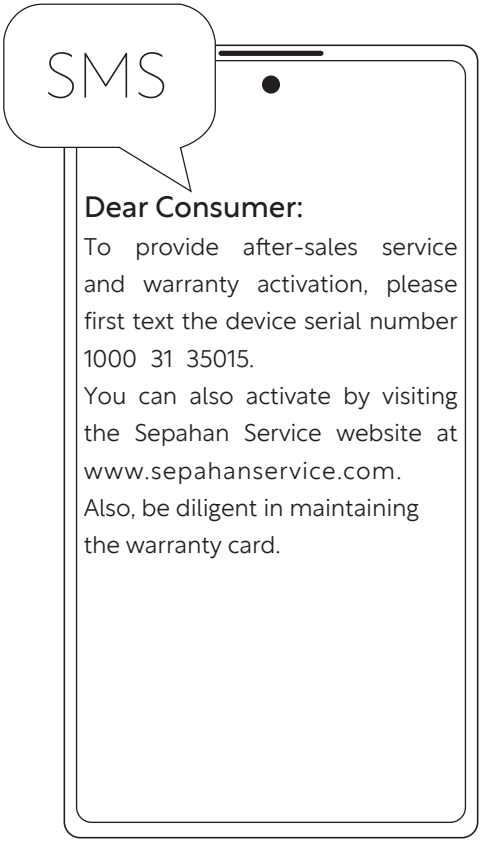
SMS
Dear Consumer:
To provide after-sales service and warranty activation, please first text the device serial number 1000 31 35015.
You can also activate by visiting the Sepahan Service website at www.sepahanservice.com.
Also, be diligent in maintaining the warranty card.



SEPAHAN JAROW

www.sepahanjarow.com

SEPAHAN JAROW

Vacuum Cleaner User Guide

Paradise